Futaba

R6106HF パークフライト&インドア用飛行機 EP ヘリ(ローター直径:約 1000mm 以下)

R6106HFC 小型飛行機(主翼幅:約 1300mm 以下) 動力無しグライダー等のカーボン胴体機

11/1221/17//

この度は FASST 方式、高速応答、6 チャンネル受信機 R6106HF/R6106HFC をお買上げいただきまして誠にありがとうございます。

この受信機は弊社製デジタルサーボと合わせてご使用いただくことにより、高速応答動作が可能となります。なお、ご使用のサーボに合わせて、次の2つの動作モードが選択できます。

●ハイスピードモード

ハイスピードモード設定時はデジタルサーボ (ブラシレスサーボを含む)専用となります。 (高速応答動作)

●ノーマルモード

ノーマルモード時は、アナログサーボおよび デジタルサーボが使用可能です。


●この受信機は別表の FASST システム送信機およびモジュールに対応します。

カーボン胴体機に使用時の注意 (R6106HFC) **企警告**

- アンテナ部分 (30mm) は完全に機体の外側 に出すこと。
- ■外側に出したアンテナ部がフライト中に 風圧等で機体内部に戻らないよう注意す ること。

アンテナ





R6106HFC

ハイスピードモード使用時の注意 ▲注意

- ハイスピードモード設定時、弊社デジタルサーボ専用となります。
- ■アナログサーボを使用するとサーボや受 信機の故障の原因となります。
- ※弊社製以外のEPアンプをご使用の場合、 ハイスピードモードで動作しない場合があります。この場合は、ノーマルモードに切り替えてご使用ください。

使用電源について

定格 4.0V 以下の電源の使用はお薦めできません。 やむを得ずこのような低電圧の電源を使用する際 は以下の点に留意してください。

- ■フェールセーフ機能は OFF にする。さもないと、バッテリーフェールセーフ機能が働いてしまい、通常飛行の妨げになります。
- ■飛行前にアンプやサーボを最大負荷状態にしたときでも受信機が正常に動作していることを確認してください。受信機は約3.0Vで動作が止まります。従って、この確認は非常に重要です。
- ■アンプやサーボがこのような低電圧でも正常に動作することを確認してください。

サーボの最大許容電圧が 8.5V 以下の場合は、サーボ の定格を超えない電源を使用願います。


モード変更

2.4GHz

ハイスピードモードまたはノーマルモードへ の変更は下記の方法で行ってください。

(初期設定はノーマルモード)

- **1** 受信機電源を OFF にします。
- **2** Link/Mode ボタンを押した状態で、受信機電源を ON にします。その後、Link/Mode ボタンは 1 秒以上保持します。(LED が現在のモードで点滅します。)
- 3 ボタンを離します。
- 4 受信機電源を OFF にします。
- ※上記の操作でハイスピードモードとノーマルモードを 交互に切り替えることができます。

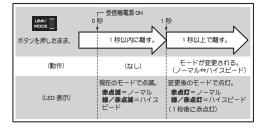

[動作モードの確認]

受信機側のみ電源を ON にして、LED で動作 モードを確認することができます。

受信機電源 ON 後:

- ・赤点灯の場合はノーマルモード
- ・緑/赤ともに点灯(2 秒後に赤点灯)の場合 はハイスピードモード
- ※ 周囲で FASST-2.4GHz 送信機が使用されていない状況で確認してください。周囲で FASST-2.4GHz 送信機が使用されている場合、上記のように一瞬点灯後、直ちに下表で示す状態表示に切り替わります。

LED 表示

緑色	赤色	状 態
点灯	点灯	初期化中
消灯	点灯	無信号時
点灯	消灯	通常動作時
点滅	消灯	受信信号の ID が不一致

リンク操作/ F/S ポジション設定

Link/Mode ボタンによりリンク操作または F/S ポジション設定 (TM-8 時) が可能です。



※リンク操作、F/Sポジション設定方法等の詳細は、 ご使用の送信機またはモジュールの取扱説明書 をご覧ください。

△警告

○リンク操作時は動力用モーターが接続された状態やエンジンがかかった状態では行わないでください。

■不意にモーターが回転したり、エンジンが吹け上がったりすると大変危険です。

●リンク操作が完了したら、一旦受信機の電源を OFF とし、リンクした送信機で操作ができることを確認してください。

FASST-2.4GHz システム 送信機・モジュール vs. 受信機 対応表

送信機・モジュール		受信機		
		R6004FF R616FFM, R617FS R6106HF, R6106HFC	R608FS R6008HS R6014FS R6014HS	
TM-14	Multi-ch モード		0	
モジュール	7ch モード	0		
TM-10	10ch モード		0	
モジュール	7ch モード	0		
TM-8	8ch モード		0	
モジュール	7ch モード	0		
T10CG	10ch モード		0	
送信機	7ch モード	0		
T8FG	Multi-ch モード		0	
送信機	7ch モード	0		
T7C 2.4GHz 送信機		0		
T6EX 2.4GHz 送信機		0		
0 +1=1		+1		

O:対応します。 ----: 対応しません。

R6106HF/R6106HFC 受信機 仕様

FASST-2.4GHz システム、6 チャンネル (7ch モード対応)

 定格電圧: 4.8 ~ 7.4V(使用可能電圧範囲: 3.5 ~ 8.5V) BEC電源等

・バッテリー F/S 電圧:3.8V

・サイズ: 21.7x38.8x12.3mm

•重 量:6.7g/7.1g

*BEC 電源を使用する場合、容量がご使用のサーボ等の 条件に合っていることが必要です。

また、乾電池は使用しないでください。誤動作の原因 となります。

双葉電子工業株式会社 無線機器営業グループ TEL.(0475)32-6981 〒 299-4395 千葉県長生郡長生村薮塚 1080